


# Blower installation AC02050\* / AC01000 / AC03095

## Installation du ventilateur AC02050\* / AC01000 / AC03095

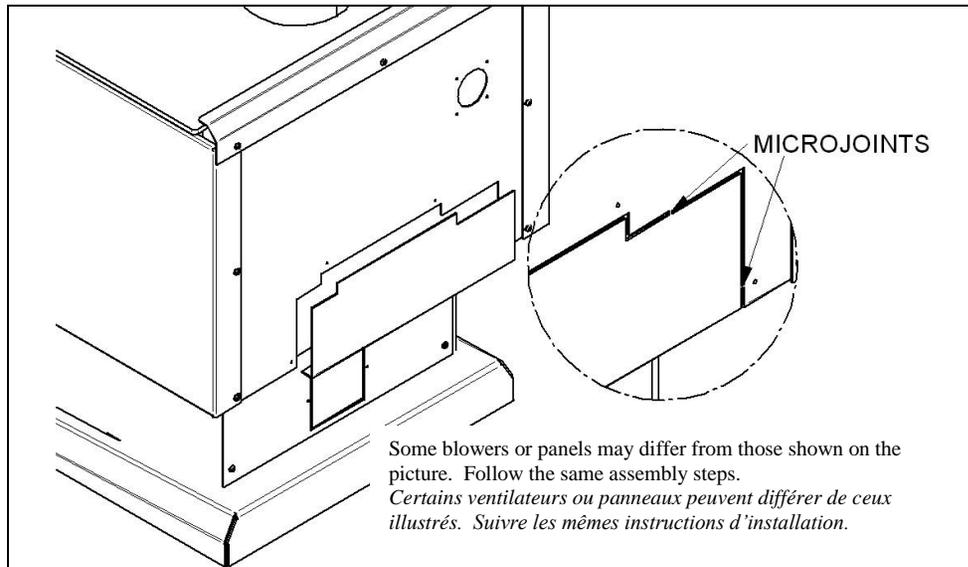


### Step 1

THE BLOWER ASSEMBLY MUST BE DISCONNECTED FROM POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING THE INSTALLATION. With pliers, cut the 6 microjoints and remove panel  
Note: Discard the panel.

### Étape 1

LE VENTILATEUR DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE LA SOURCE DE COURANT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION. Couper à l'aide de pinces les 6 microjoints du panneau  
Note : Jeter le panneau.

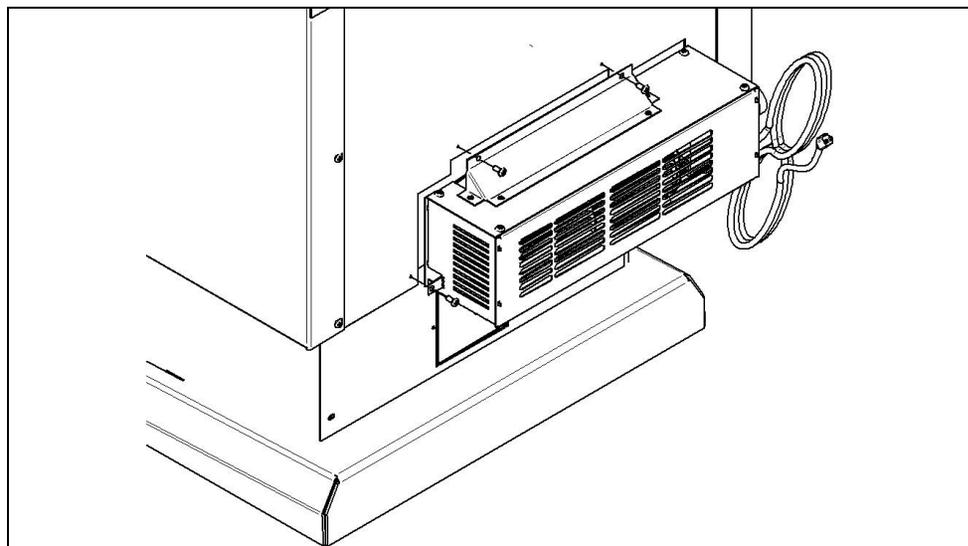

### Step 2

Assemble the blower to the back of the stove with 4 screws.  
THE BLOWER ASSEMBLY IS INTENDED FOR USE ONLY WITH A STOVE THAT IS MARKED ON THE CERTIFICATION LABEL TO INDICATE SUCH USE. DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD OVER SHARP CORNER OR HOT SURFACE.

### Étape 2

Assemblez le ventilateur au dos du poêle à l'aide de 4 vis.  
LE VENTILATEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR UN POÊLE IDENTIFIÉ À CET EFFET SUR LA PLAQUE D'HOMOLOGATION. NE PAS METTRE LE CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUR UNE ARÊTE VIVE OU UNE SURFACE CHAUDE.

*\*Certains appareils nécessitent l'utilisation du support (SE06748) afin d'installer le ventilateur AC02050. Si tel est le cas, le support sera fourni avec l'appareil. / Some heater may require the addition of mounting bracket (SE06748) to install the AC02050 blower. If required, the mounting bracket will be provided with the heater.*