




Instructions d'installation

Entrée d'air frais pour poêle à bois sur pattes et piédestal


AC01421

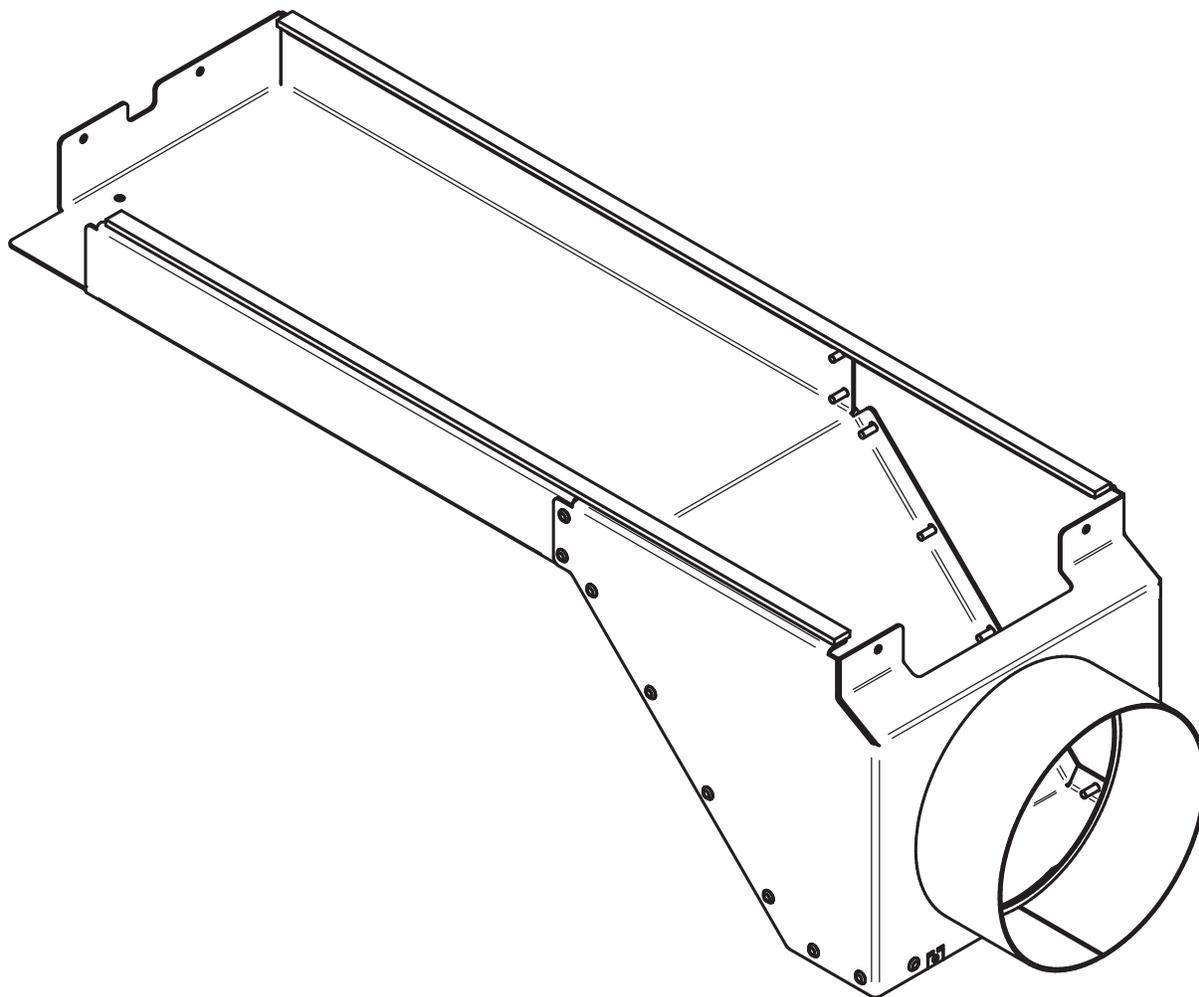


1. Application

Cet ensemble d'entrée d'air frais est conçu pour être installé sur un poêle à bois avec pattes ou piédestal. La terminaison de prise d'air doit être installée à l'extérieur de la résidence.


2. Contenu de l'ensemble

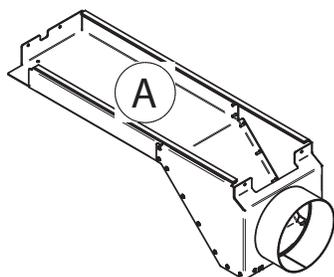


Boîtier d'entrée d'air 5"
(A) 1x

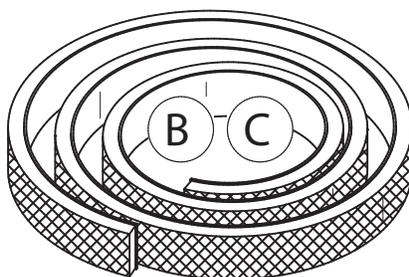


Joint d'étanchéité pré-encollé
(B)(C) 36" long

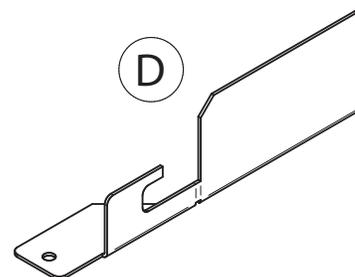


Couvercle du contrôle d'air pour une tige de trappe ronde **(D)** 1x

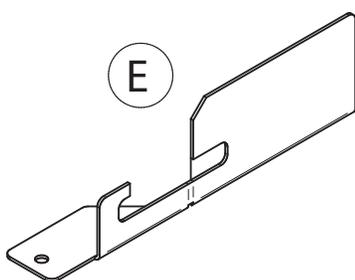


Couvercle du contrôle d'air pour une tige de trappe plate **(E)** 1x

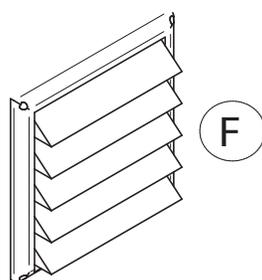

Terminaison de prise d'air 5"
(F) 1x

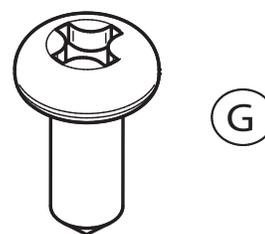


Vis à métal noire #10 x 5/8"
(G) 4x

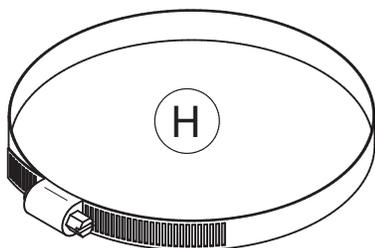


Collet 5"
(H) 2x


3. Autres pièces requises (non incluses)

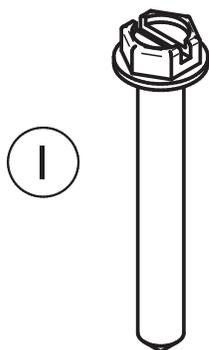

Vis pour terminaison de prise d'air
(I) 4x

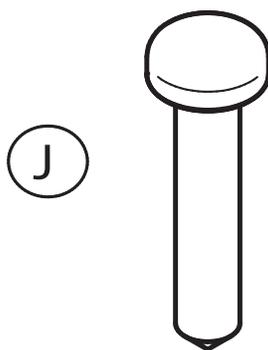


Vis pour fixer le poêle à bois dans le plancher de la maison mobile
(J) 4x pour poêle sur pattes, 2x pour sur base

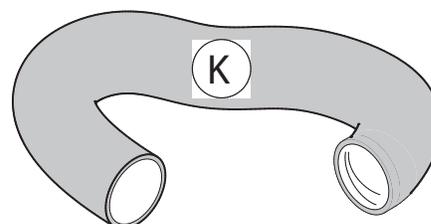


Tuyau isolé flexible de type HVAC conforme aux normes ULC S110 ou UL 181, classe 0 ou classe 1.
(K) 1x

4. Outils requis

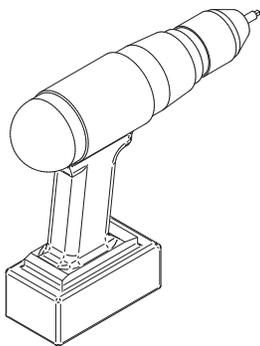

Visseuse

ou

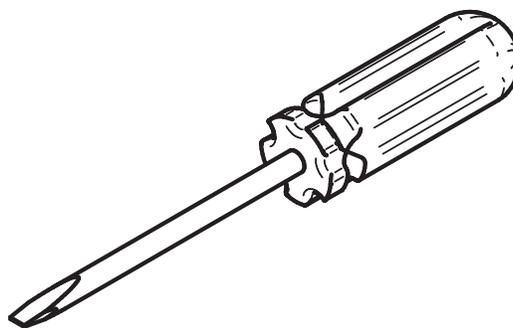


Tournevis Phillips ou Robertson


5. Instructions d'installation

Les illustrations suivantes montrent un modèle de poêle général. Même si votre poêle est différent, les étapes d'installation, elles, sont identiques.


1. Couper deux bandes de joint autoadhésif, une à 17 1/2" (444 mm) **(B)** et une à 19 5/8" (499 mm) **(C)**.

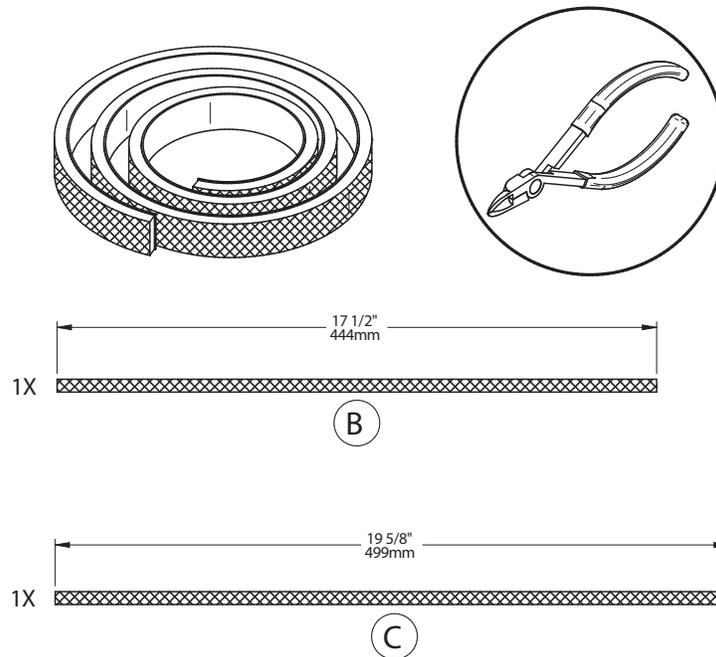


2. Installer les deux bandes de joint autoadhésif **(B et C)** sur le boîtier d'air frais **(A)**, comme montré.

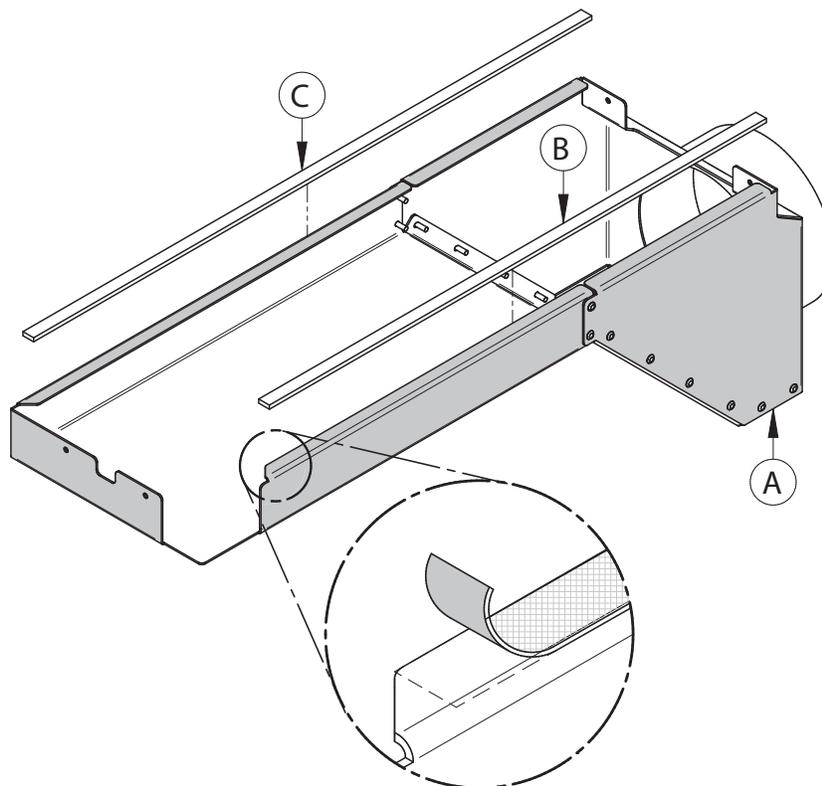


3. Positionner l'entrée d'air **(A)** sous le poêle.

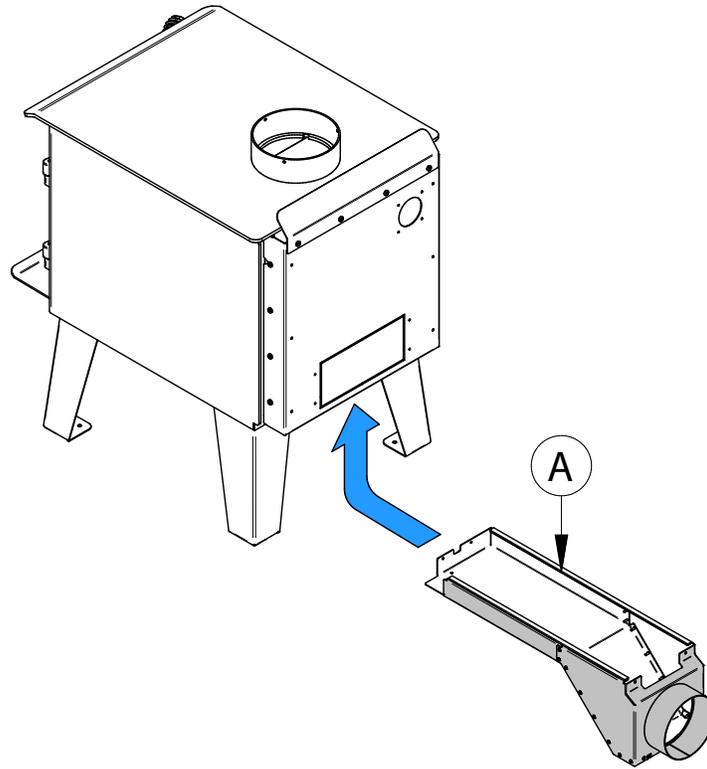


4. Fixer l'entrée d'air à l'arrière du poêle avec deux vis **(G, 2x)**.

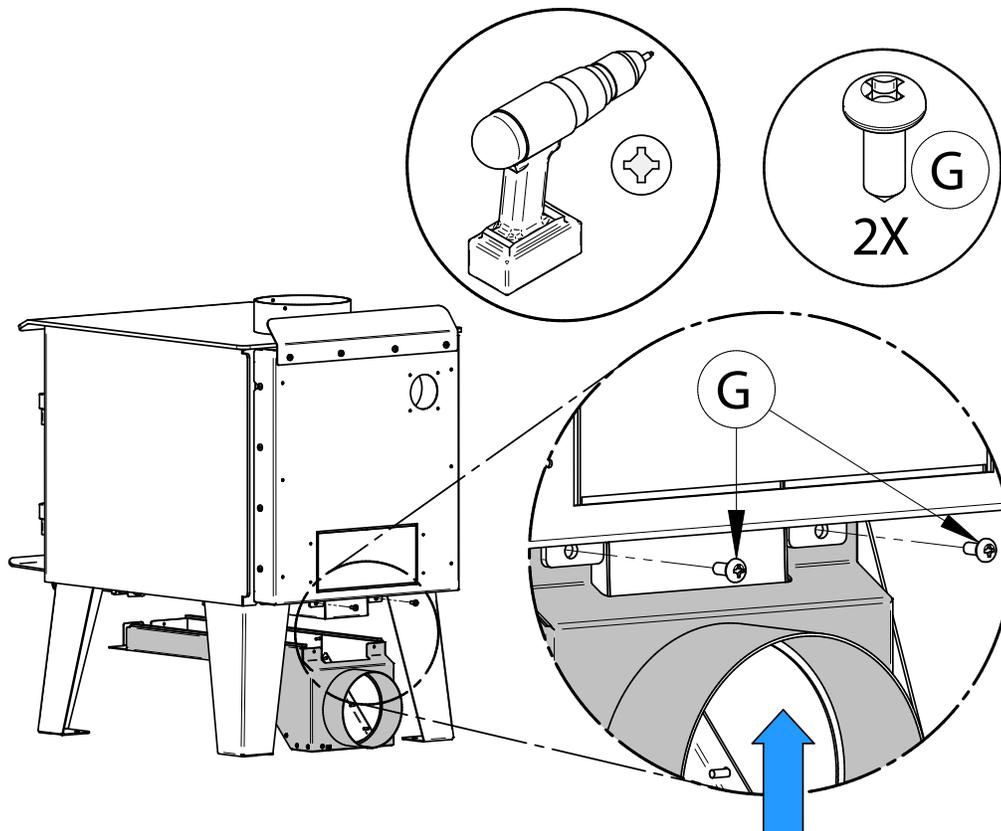


5. Fixer l'entrée d'air sur le devant du poêle avec deux vis (**G**, 2x).

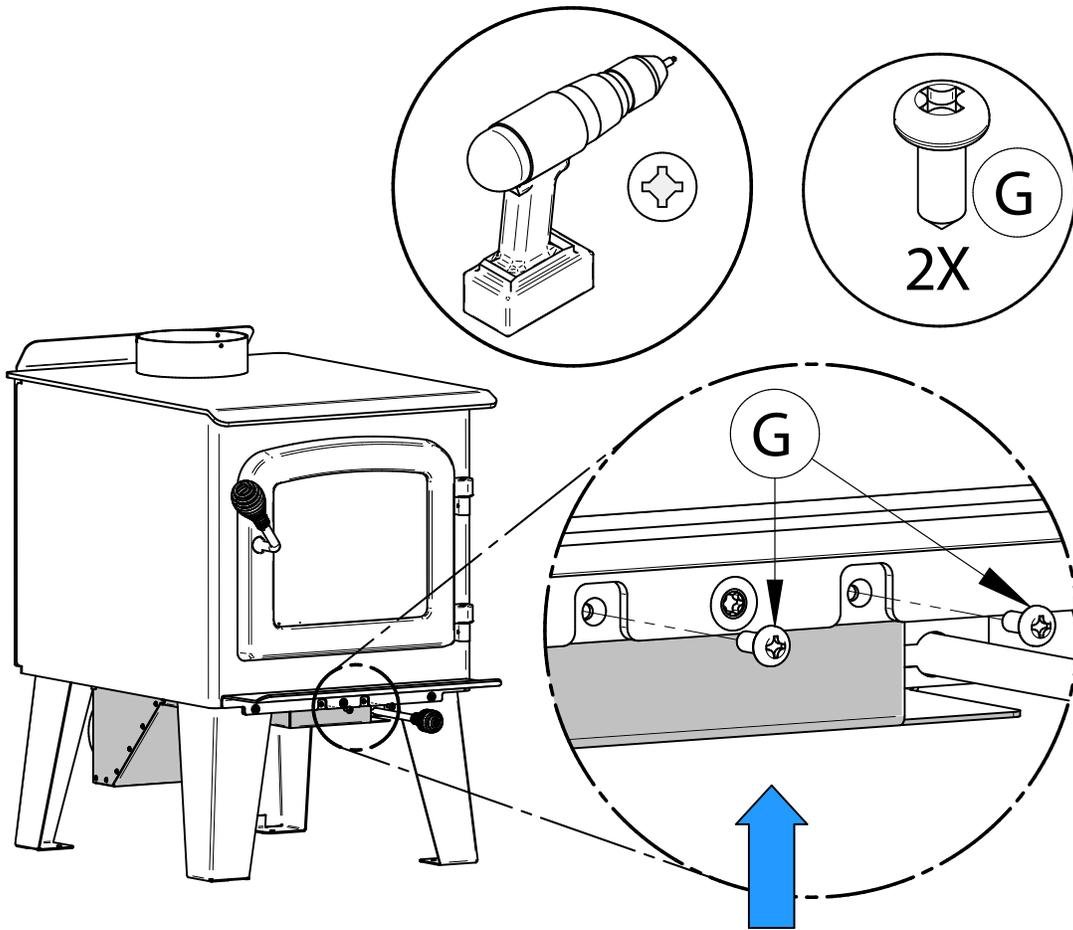


6. Plier le couvercle du contrôle d'air comme montré ci-dessous (**D** ou **E**).

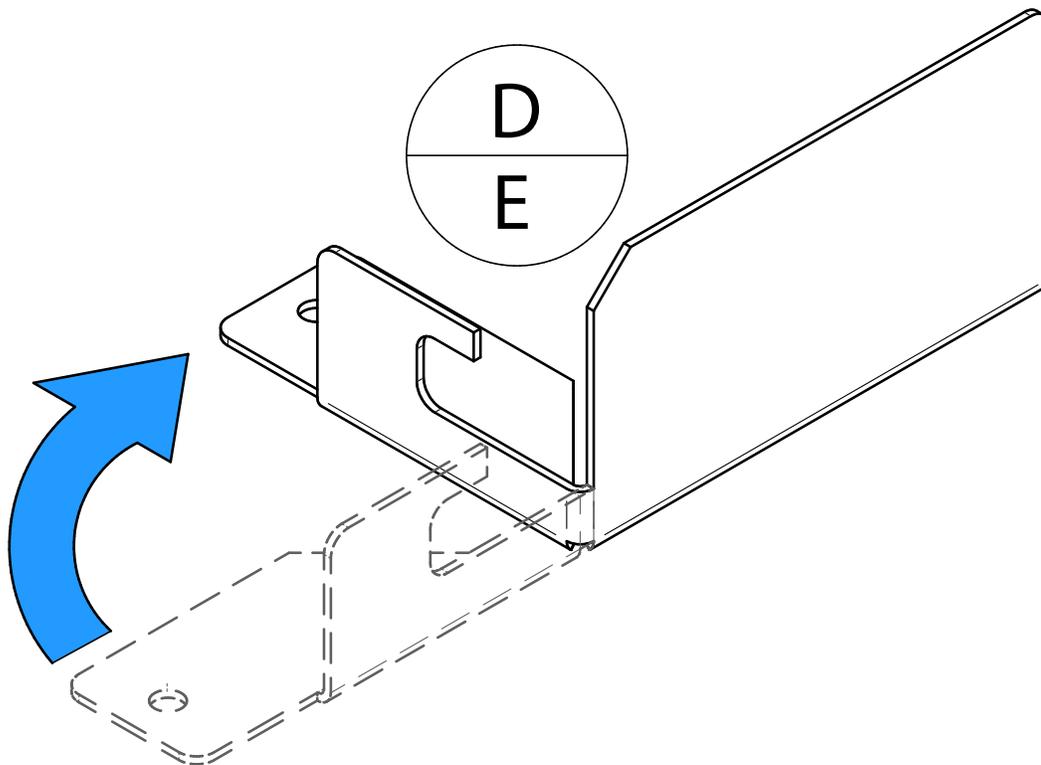


7. Fixer le couvercle du contrôle d'air (**D** ou **E**) avec deux vis (**G**, 2x). *L'exemple montre le couvercle de contrôle d'air pour une tige de trappe ronde (D).*

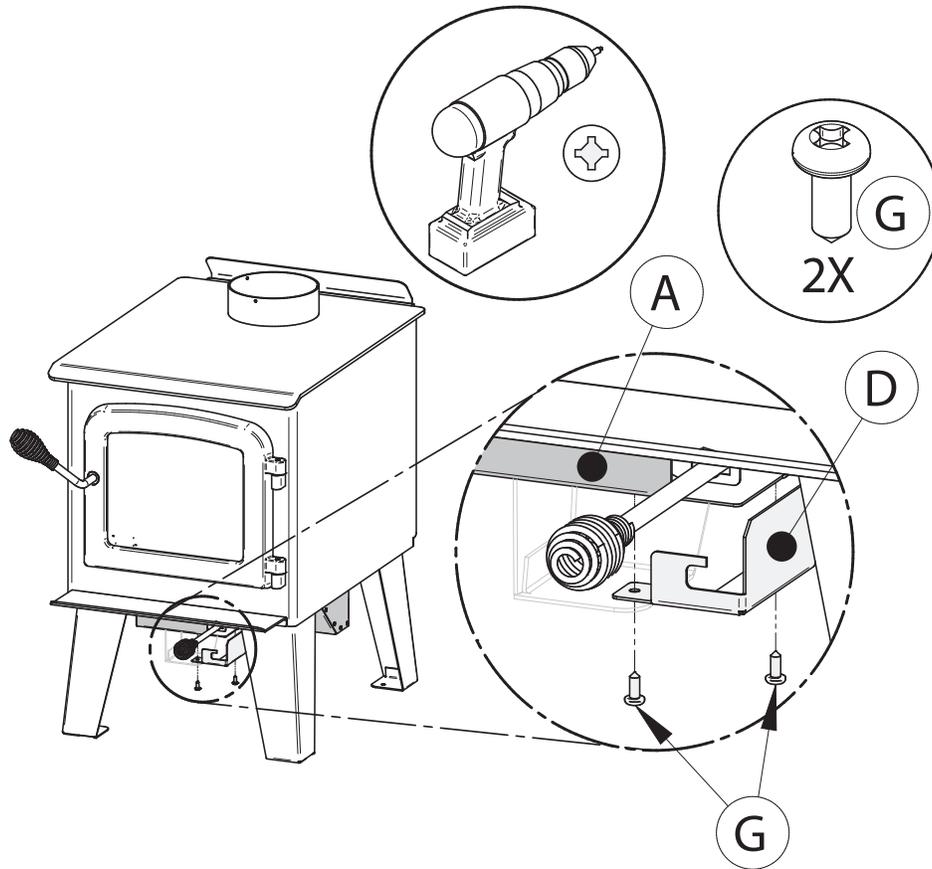

8. Faire une ouverture de 6" x 6" (150 mm x 150 mm) dans le mur extérieur, derrière l'appareil. Installer un conduit flexible isolé (**K**) de 5" sur le boîtier du contrôle d'air à l'aide d'un collet (**H**). Fixer l'autre extrémité du conduit flexible à la terminaison de prise d'air (**F**) avec un autre collet (**H**). Fixer la terminaison de prise d'air avec 4 vis (**I**, 4x), non fournies dans cet ensemble.

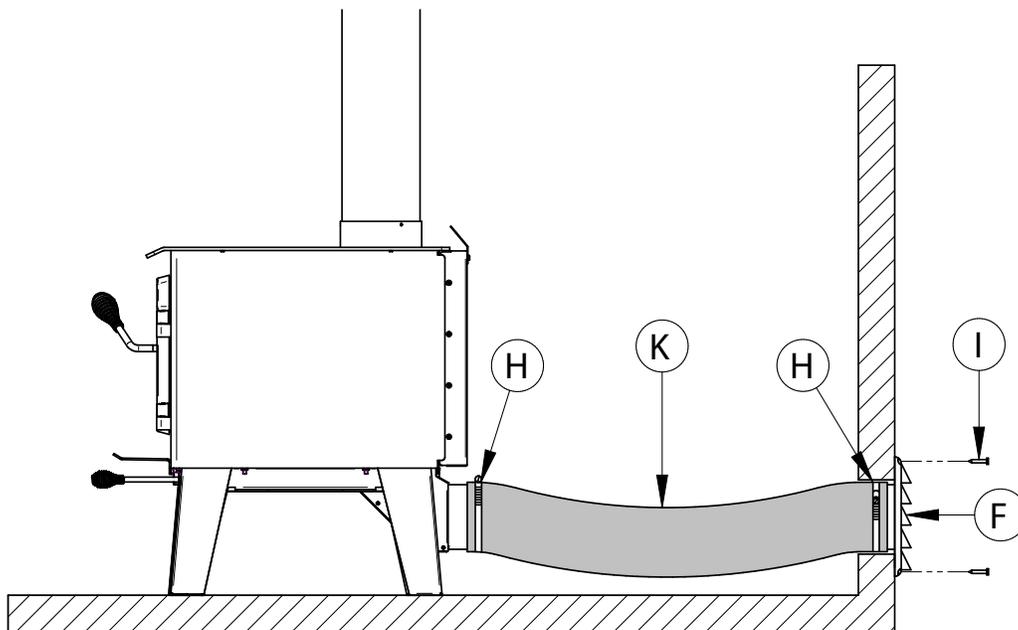

Exemple 1

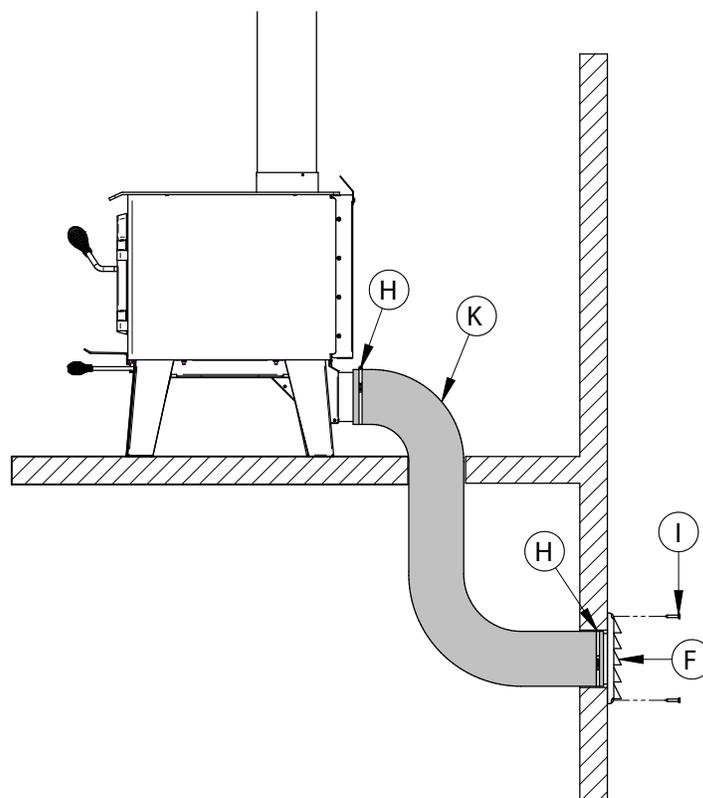


Exemple 2



La terminaison de prise d'air ainsi que le conduit devraient être inspectés périodiquement afin de s'assurer qu'ils ne sont pas obstrués.

9. Pour une installation dans une maison mobile, fixer le poêle au sol avec la quincaillerie approprié **(J)** pour le revêtement de sol.

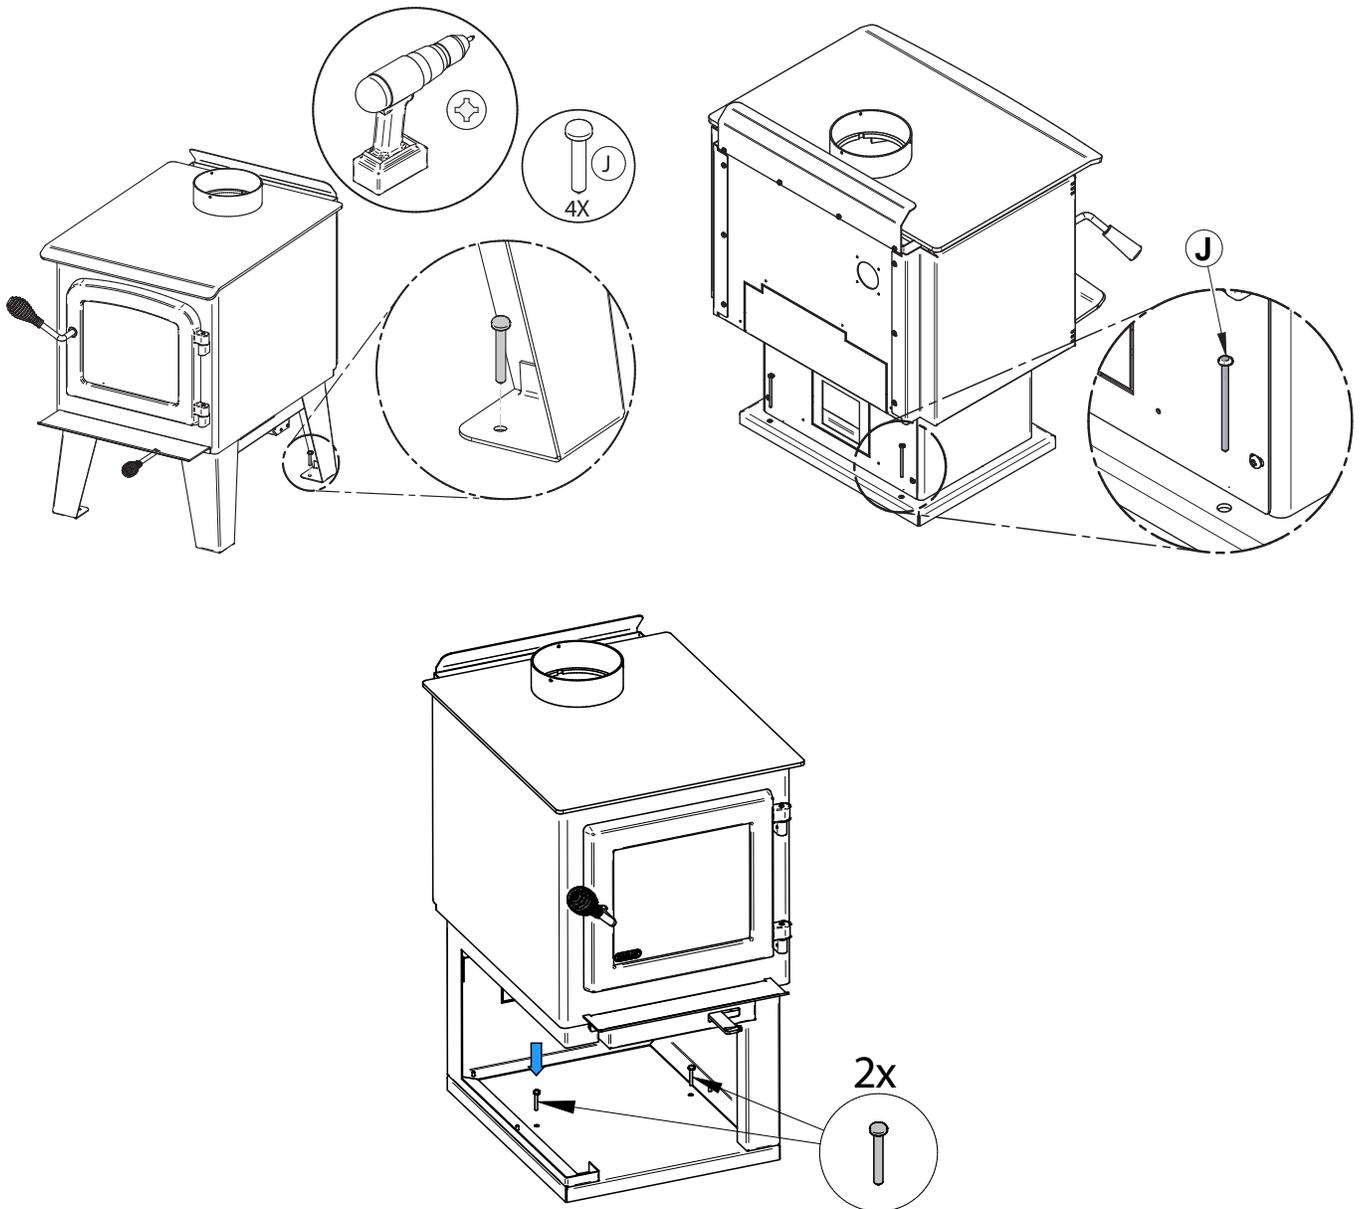



SBI ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
255 rue De Copenhague
Saint-Augustin-de-Desmaures
Québec, Canada
G3A 2H3
418-908-8002